XO 006 A Clavier de codage

XO 006 A Codetastatur

XO 006 A Coded keypad

XO 006 A Panel codificado

XO 006 A Tastiera codificata

XO 006 A Klawiatura kodująca

Manuel d'installation et d'utilisation

Montage- und Bedienungsanleitung

Installation and user manual

Manual de instalación y uso

Manuale di installazione e d'uso

Instrukcja montażu i użytkowania

V.12-2008

FRANCAIS

1) CARACTÉRISTIQUE DU PRODUIT

Le clavier de codage XO 006A est conçu pour contrôler et sécuriser les entrées et sorties de votre habitation :

- Fonctions codes : ENTRER AVEC UN CODE
- Fonction alarme : autoprotection du sytème grâce à une alarme intégrée.
- Fonction sonnette : liaison filaire vers la sonnette de votre habitation.

Le clavier X0 006A vous permet aussi de gérer les entrées et sorties des personnes de votre habitation :

- Fonction ouverture serrure / gâche électrique.
- Fonction : ouverture automatisme de portail.
- Liaison possible vers un bouton de sortie additionel.

2) DESCRIPTION DES ELEMENTS

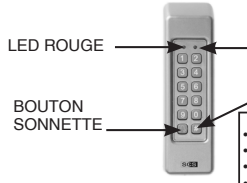

- Alimentation : 12V / 1A.
- Consommation alarme : 50mA.
- Températures acceptées : -10°C ~ 70°C.
- Mémorisation : 600 codes maxi.
- Section fils (clavier/serrure) : 1mm²

3) UTILISATION DES ELEMENTS

ETAT	LED ROUGE	LED VERT	BIP SONORE
MODE NORM.	☼ /seconde		
OUVERT. SERR./AUT.		☼	((LONG
MODE PROG.	☼	☼ RAPIDE	((LONG
ENTREE CODE	☼ + ARRÊT	☼ RAPIDE	((LONG
ALARME DECLENCHEE	☼ RAPIDE		((SUCCESSIF
ERREUR MOT DE PASSE	☼ + ARRÊT		((((COURT
ALARME PROGRAM.	☼	☼ RAPIDE	

4) PROGRAMMATION & DEPROGRAMMATION DES CODES

- 1 BIP = ((•
- CLIGNOTEMENT = ☼

A- Pour entrer dans le mode de programmation :

1) Taper le code de programmation par défaut [6][6][6][8][8][8].
2) Presser [#] pendant 3 secondes.

B- Pour entrer un nouveau code de programmation :

1) Entrer en mode programmation.
2) Presser [1].
3) Taper votre nouveau code entre 7 et 10 chiffres. (exemple : [1][2][3][4][5][6][7][8])
4) Presser [#] (pour confirmer).
5) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez [0].

C- Pour ajouter un nouveau code utilisateur

1) Entrer en mode programmation.
2) Taper [2].
3) Taper votre nouveau code de 6 chiffres. (exemple : [1][2][3][4][5][6])
4) Presser [#] (pour confirmer).
5) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez [0].

D- Pour supprimer un code
1) Entrer en mode programmation.
2) Presser [3].
3) Taper le code utilisateur à effacer.
(exemple : [1][2][3][4][5][6])
4) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez [0].

E- Pour supprimer tous les codes
1) Entrer en mode programmation.
2) Taper [4][4][4][4] (seul le code de programmation n'est pas supprimé).
3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez [0].

=> PROGRAMMATION DU TEMPS D'OUVERTURE
Pour programmer le temps d'ouverture de la porte
1) Entrer en mode programmation.
2) Presser [5] plus le temps en seconde désiré.
(Exemple [5][2][0] pour 20 secondes d'ouverture).
3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez [0].
=> PROGRAMMATION ALARME
Pour activer l'alarme complète :
1) Entrer en mode programmation.
2) Taper [8][1]. Aucun code programmé n'est utilisable.
Pour désactiver, appuyer [8][0]
3) Si vous souhaitez continuer la programmation passez directement à une autre étape. Si vous souhaitez arrêter la programmation, pressez [0].
=> RAPPEL : Pour quitter le mode programmation : presser [0].
=> OUVERTURE PORTE : Taper votre code suivi de [#] pour confirmer. La porte s'ouvrira.
=> CODE DE PROGRAMMATION PERDU :Si vous oubliez votre code , vous devez couper le courant ouvrir votre clavier et appuyer sur «REST» (fonction à l'intérieur du clavier). Sans relâcher REST, remettre le clavier sous alimentation et attendre encore 3 secondes.
Refermer votre clavier et vous pourrez ainsi recommencer la programmation.
=> CODE FAUX : Si vous tapez 8 codes faux successifs, le clavier se vérouillera automatiquement, aussi l'alarme se déclenchera. L'alarme sonne pendant 90 secondes.

5) SCHEMA DE CÂBLAGE
Pour installer votre clavier suivre les indications ci-contre.

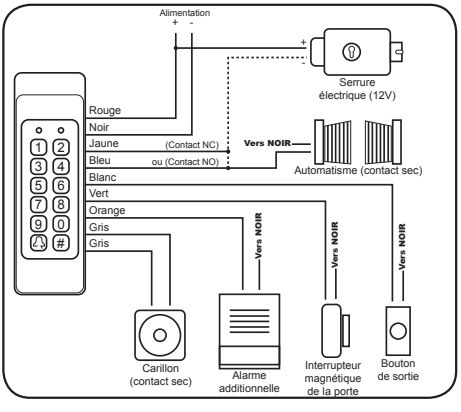

1) PRODUKTEIGENSCHAFTEN

DEUTSCH

Die Codetastatur XO 006A wurde entwickelt, um die Ein- und Ausgänge Ihres Wohnbereiches zu überwachen und zu schützen :

- Codefunktionen: ZUGANG MIT EINEM CODE
- Alarmfunktion: Selbstschutz der Anlage über eine integrierte Alarmzentrale.
- Klingelfunktion: Kabelverbindung zur Klingel Ihrer Wohnung.
  Die Tastatur X0006A ermöglicht Ihnen ebenfalls die Ein- und Ausgänge der in Ihrem Haushalt lebenden Personen zu verwalten:
- Öffnungsfunktion elektrisches Schloss / Türöffner
- Öffnungsfunktion Toröffner
- Mögliche Verbindung mit einem zusätzlichen Ausgangsknopf.

2) BESCHREIBUNG DER KOMPONENETEN

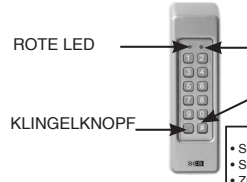

- Spannungsversorgung: 12V / 1A.
- Stromverbrauch Alarmzentrale: 50mA.
- Zulässige Temperaturen: -10°C ~ 70°C.
- Speicherplatz: 600 Codes max.
- Kabelquerschnitt (Tastatur/Schloss): 1mm²

3) BEDIENUNG DER KOMPONENETEN

ZUSTAND	ROTE LED	GRÜNE LED	PIEPTON
NORMALMODUS	☼ /Sekunde		
ÖFFNEN SCHL./TORÖF		☼	((• LANG
PROG.MODUS	☼	☼ SCHELL	((• LANG
CODEEINGABE	☼ + STOPP	☼ SCHNELL	((• LANG
ALARM AUSGELÖST	☼ SCHNELL		((• NACHEINANDER
FEHLER PASSWORT	☼ + STOP		((• ((• KURZ
PROG. ALARM	☼	☼ SCHNELL	

- PIEPTON = ((•
- BLINKER = ☼

4) PROGRAMMIERUNG & DEPROGRAMMIERUNG

A- Zugriff auf den Programmiermodus:

1) Geben Sie den Standard-Programmierungscode ein. [6][6][6][8][8][8].
2) Drücken Sie 3 Sekunden lang auf [#].

B- Eingabe eines neuen Programmierungscodes:

1) Greifen Sie auf den Programmierungsmodus zu.
2) Drücken Sie auf [1].
3) Geben Sie Ihren 7- bis 10-stelligen neuen Code. (Z.B : [1][2][3][4][5][6][7][8])
4) Drücken Sie auf [#] (Bestätigung).
5) Falls Sie weitere Programmieränderungen vornehmen möchten, gehen Sie auf einen anderen Schritt über. Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].

C- Hinzufügen eines neuen Benutzercode zugeordnet ist

1) Greifen Sie auf den Programmierungsmodus zu.
2) Geben Sie [2] ein.
3) Geben Sie den neuen 6-stelligen Code ein. (z. B.: [1][2][3][4][5][6])
4) Drücken Sie auf [#] (Bestätigung).
5) Falls Sie weitere Programmieränderungen vornehmen möchten, gehen Sie auf einen anderen Schritt über. Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].

D- Löschen eines Codes
1) Greifen Sie auf den Programmierungsmodus zu.
2) Drücken Sie auf [3].
3) Geben Sie den Code des zu löschenden Benutzercodes ein. (Z.B [1][2][3][4][5][6])
6) Falls Sie weitere Programmieränderungen vornehmen möchten, gehen Sie auf einen anderen Schritt über. Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].

E- Löschen aller Codes
1) Greifen Sie auf den Programmierungsmodus zu.
2) Drücken Sie auf [4][4][4][4] (nur der Programmierungscode wird
nicht gelöscht).
3) Falls Sie weitere Programmieränderungen vornehmen möchten, gehen Sie auf einen anderen Schritt über. Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].

=> PROGRAMMIERUNG DER ÖFFNUNGSDAUER
Programmierung der Öffnungsdauer der Tür
1) Greifen Sie auf den Programmierungsmodus zu.
2) Drücken Sie auf [5] und auf die gewollte Öffnungsdauer (in Sekunden). (Z.B [5][2][0] für 20 Sekunden Öffnung).
3) Falls Sie weitere Programmieränderungen vornehmen möchten, gehen Sie auf einen anderen Schritt über. Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].

=> PROGRAMMIERUNG ALARMZENTRALE
Aktivierung der kompletten Alarmzentrale:
1) Greifen Sie auf den Programmierungsmodus zu.
2) Drücken Sie auf [8][1]. Kein programmierter Code ist anwendbar.
Drücken Sie auf 80, um zu deaktivieren [8][0]
3) Falls Sie weitere Programmieränderungen vornehmen möchten, gehen Sie auf einen anderen Schritt über. Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].
=> ERINNERUNG: Falls Sie den Programmiermodus verlassen möchten, drücken Sie auf [0].
=> ÖFFNUNG TÜT: Geben Sie Ihren Code gefolgt von [#] ein, um zu bestätigen. Die Tür wird geöffnet.
=> PROGRAMMIERUNGSCODE VERLOREN: Falls Sie Ihren Programmierungscode vergessen haben, müssen Sie die Anlage vom Stromnetz trennen, die Tastatur öffnen und auf «REST» drücken (Funktion in der Tastatur). Halten Sie REST gedrückt, schalten Sie die Tastatur wieder ein und warten Sie 3 Sekunden. Schließen Sie Ihre Tastatur wieder und beginnen Sie erneut mit der Programmierung.
=> CODE FALSCH: Falls Sie 8-mal hintereinander den falschen Code eingeben, wird die Tastatur automatisch gesperrt und der Alarm ausgelöst. Die Alarmzentrale ertönt 90 Sekunden lang.

5) KABELQUERSCHNITT
Folgen Sie den nebenstehenden Angaben,um Ihre Tastatur zu installieren.

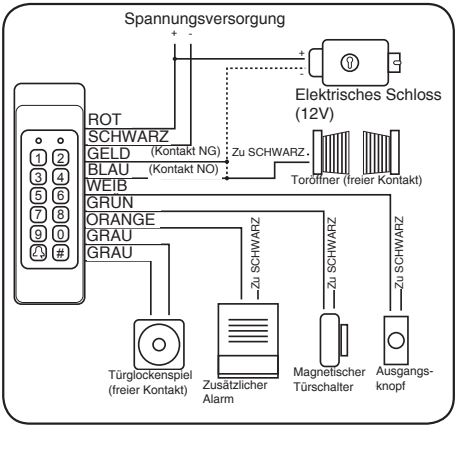

1) PRODUCT CHARACTERISTICS

ENGLISH

The XO 006A coding keypad is designed to control and protect the entrances and exits of your dwelling:

- Code function: ENTERING WITH A CODE
- Alarm function: the system is self-protected by an integrated alarm.
- Bell function: wired link to the bell of the dwelling.
  The X0006A keypad is also used to control the entrance and exit of people into and out of your dwelling:
- Electric opener / lock function
- Function: open automated gate system.
- Possible link with an additional exit button.

2) DESCRIPTION OF THE ELEMENTS

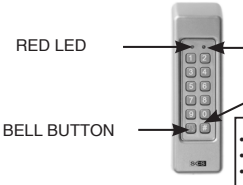

- Power supply: 12 V / 1 A.
- Alarm consumption: 50 mA.
- Temperatures allowed: -10°C ~ 70°C.
- Storage: max. of 600 codes
- Wire cross-section (keypad/lock): 1 mm²

3) USING THE ELEMENTS

STATUS	RED LED	GREEN LED	AUDIBLE BEEP
NORM. MODE	☼ /Second		
OPEN LOCK/AUT		☼	((• LONG
PROG.MOD.	☼	☼ RAPID	((• LONG
CODE ENTRY	☼ + STOP	☼ RAPID	((• LONG
ALARM TRIGGERED	☼ RAPID		((• SUCCESSIVE
PASSWORD ERROR	☼ + STOP		((• ((• SHORT
PROG. ALARM	☼	☼ RAPID	

- BEEP = ((•
- FLASHING = ☼

4) PROGRAMMING & DEPROGRAMMING THE CODES

A- To enter programming mode:
1) Enter the default programming code . 6 6 6 8 8 8 8.
2) Press # for 3 seconds·

B- To enter a new programming code:
1) Enter programming mode.
2) Press 1.
3) Enter the new code of between 7 and 10 figures.
(Exemple : 1 2 3 4 5 6 7 8)
4) Press # (to confirm).
5) If you want to continue the programming, move on directly to another step. If you want to stop the programming, press 0.

C- To add a new badge associated with a new user code
1) Enter programming mode.
2) Enter 2.
4) Enter the new 6-figure code. (example: 1 2 3 4 5 6)
5) Presse # (to confirm).
6) If you want to continue the programming, move on directly to another
step. If you want to stop the programming, press 0.

D- To delete a code
1) Enter programming mode.
2) Press [3].
3) Enter the user code to remove (example: [1][2][3][4][5][6])
6) If you want to continue the programming, move on directly to another step. If you want to stop the programming, press [0].

E- To remove all the codes
1) Enter programming mode.
2) Press [4][4][4][4] (only the programming code is not deleted).
3) If you want to continue the programming, move on directly to another step. If you want to stop the programming, press [0].

=> PROGRAMMING THE OPENING TIME
To program the opening time of the door
1) Enter programming mode.
2) Press [5] plus the time required in seconds.
(Example [5][2][0] for 20 seconds of opening time).
3) If you want to continue the programming, move on directly to another step. If you want to stop the programming, press [0].

=> ALARM PROGRAMMING
To enable the full alarm:
1) Enter programming mode
2) Press [8][1]. No programmed code can be used.
Press [8][0] to disable the alarm
3) If you want to continue the programming, move on directly to another step. If you want to stop the programming, press [0].
=> REMINDER : If you want to stop the programming, press [0].
=> DOOR OPENING: Enter the code followed by [#] to confirm.
The door will open.
=> LOST PROGRAMMING CODE: If you forget your code, you must switch off the current, open up the keypad and press «REST» (function within the keypad). While pressing and holding REST, power up the keypad and wait for 3 seconds.
Close the keypad and you can then begin the programming operation again.

=> FALSE CODE: If you enter 8 successive false codes, the keypad will lock automatically, and the alarm will be triggered. The alarm will sound for 90 seconds.

5)WIRING DIAGRAM
Follow the instructions opposite to install the keypad.

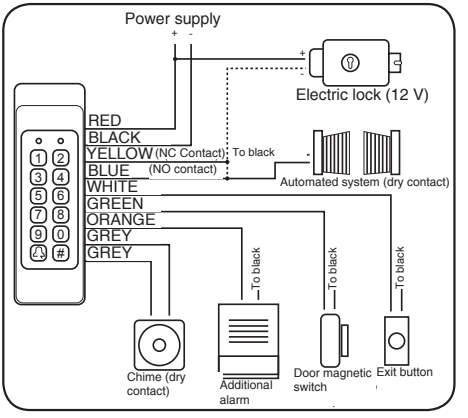

ESPAÑOL

1) CARACTERISTICAS DEL PRODUCTO

El teclado de codificación XO 006C + LLAVES ha sido concebido para controlar y garantizar la seguridad de las entradas y salidas de su hogar:

- Función códigos: ENTRAR CON UN CÓDIGO
- Función alarma: autoprotección del sistema con una alarma integrada.
- Función timbre: conexión alámbrica con el timbre de su casa. El teclado X0006A también le permite controlar las entradas y salidas de personas a y de su casa:
- Función apertura de cerradura / placa eléctrica.
- Función: apertura del automatismo del portal.
- Conexión posible con un botón de salida adicional.

2) DESCRIPCION DE LOS ELEMENTOS

- Alimentación: 12V / 1A.
- Consumo de la alarma: 50mA.
- Temperaturas aceptadas: -10¤ ~ 70¤.
- Memorización: 600 códigos máximo.
- Sección del cable (teclado/cerradura): 1mm²

3) USO DE LOS ELEMENTOS

ESTADO	LED ROJO	LED VERDE	BIP SONORO
MODO NORM.	☼ /segundo		
APERTURA CERR./AUT.		☼	(• LARGO
MODO PROG.	☼	☼ RÁPIDO	(• LARGO
ENTRADA CÓDIGO	☼ + PARADA	☼ RÁPIDO	(• LARGO
ALARMA ACTIVADA	☼ RÁPIDO		((• SUCESIVO
ERROR CONTRASEÑA	☼ + PARADA		((• ((• CORTO
ALARMA PROGRAM.	☼	☼ RÁPIDO	

- BEEP = (•
- PARPADEO = ☼

4) PROGRAMACIÓN Y DESPROGRAMACIÓN DE CÓDIGOS

A- Para ingresar al modo de programación:

1) Introducir el código de programación por defecto . 6 6 6 8 8 8 8.
2) Pulsar # durante 3 segundos.

B- Para introducir un nuevo código de programación:

1) Entrar al modo de programación.
2) Pulsar 1.
3) Introduzca su nuevo código de entre 7 y 10 cifras. (ejemplo: 1 2 3 4 5 6 7 8)
4) Pulsar # (para confirmar).
5) Si desea continuar con la programación, pase directamente a otra etapa. Si desea terminar la programación, pulse 0.

C- Para añadir un nuevo código de usuario

1) Entrar al modo de programación.
2) Introduzca 2.
3) Introduzca su nuevo código de 6 cifras. (ejemplo: 1 2 3 4 5 6)
4) Pulsar # (para confirmar).
5) Si desea continuar con la programación, pase directamente a otra etapa. Si desea terminar la programación, pulse 0.

D- Para suprimir un código

1) Entrar al modo de programación.
2) Pulsar [3].
3) Introduzca el código de usuario que desea borrar. (ejemplo: [1][2][3][4][5][6])
4) Si desea continuar con la programación, pase directamente a otra etapa. Si desea terminar la programación, pulse [0].

E- Para suprimir todos los códigos

1) Entrar al modo de programación.
2) Introduzca [4][4][4][4] (el único código que no se suprime es el de programación)
3) Si desea continuar con la programación, pase directamente a otra etapa. Si desea terminar la programación, pulse [0].

=> PROGRAMACIÓN DEL TIEMPO DE APERTURA

Para programar el tiempo de apertura de la puerta

1) Entrar al modo de programación.
2) Pulsar [5] más el tiempo en segundos deseado. (ejemplo [5][2][0] para 20 segundos de apertura).
3) Si desea continuar con la programación, pase directamente a otra etapa. Si desea terminar la programación, pulse [0].

=> PROGRAMACIÓN DE LA ALARMA

Para activar la alarma completa:

1) Entrar al modo de programación.
2) Introduzca [8][1]. Ningún código programado es utilizable. Para desactivar, pulse [8][0] .
3) Si desea continuar con la programación, pase directamente a otra etapa. Si desea terminar la programación, pulse [0].

=> RECORDATORIO: Si desea terminar la programación, pulse [0].

=> APERTURA DE LA PUERTA:

Pulse su código seguido de [#] para confirmar. La puerta se abrirá.

=> CÓDIGO DE PROGRAMACIÓN PERDIDO: Si usted olvida su código, corte la corriente, abra el teclado y pulse «REST» (función en el teclado). Sin soltar REST, volver a conectar el teclado a la alimentación y esperar 3 segundos.
Vuelva a cerrar el teclado y podrá volver a empezar la programación.

=> CÓDIGO INCORRECTO: Si usted pulsa 8 códigos incorrectos sucesivos, el teclado se bloquea automáticamente y se activa la alarma.La alarma suena durante 90 segundos.

5)DIAGRAMMA DE CABLEADO

Para instalar el teclado, siga las indicaciones.

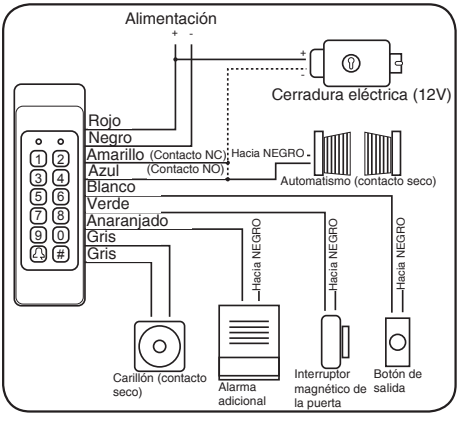

1) CARATTERISTICHE DEL PRODOTTO

La tastiera codificata XO 006A è progettata per controllare e proteggere gli ingressi e le uscite della vostra abitazione:

- Funzioni codici: ENTRARE CON UN CODICE
- Funzione allarme: autoprotezione del sistema grazie a un allarme integrato.
- Funzione campanello: collegamento filare verso il campanello della vostra abitazione.
  La tastiera X0006A vi permette anche di gestire gli ingressi e le uscite delle persone della vostra abitazione:
- Funzione apertura serratura / apriporta elettrico.
- Funzione: apertura automatismo di cancello.
- Collegamento possibile verso un pulsante di uscita aggiuntivo.

2) DESCRIZIONE DEGLI ELEMENTI

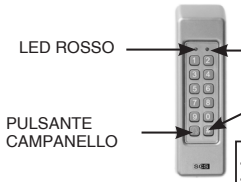

- Alimentazione: 12V / 1A.
- Consumo allarme: 50mA.
- Temperature accettate: -10°C ~ 70°C.
- Memorizzazione: 600 codici max.
- Sezione fili (tastiera/serratura): 1 mm²

3) USO DEGLI ELEMENTI

STATO	LED ROSSO	LED VERDE	BIP SONORO
MODO NORM.	☼ /secondo		
APERT. SERR./AUT.		☼	(•• LUNGO
MODO PROG.	☼	☼ RAPIDO	(•• LUNGO
INSER. CODICE	☼ + ARRESTO	☼ RAPIDO	(•• LUNGO
ALLARME ATTIVATO	☼ RAPIDO		(•• SUCCESSIVO
ERRORE PASSWORD	☼ + ARRESTO		(•• (•• CORTO
ALLARME PROGRAM.	☼	☼ RAPIDO	

- BEEP = (••
- LAMPEGGIAMENTO = ☼

4) PROGRAMMAZIONE & DEPROGRAMMAZIONE DEI CODICI

A- Per entrare nella modalità di programmazione:

1) Digitare il codice di programmazione predefinito 6 6 6 8 8 8 8.
2) Premere # per 3 secondi.

B- Per inserire un nuovo codice di programmazione:

1) Entrare in modalità programmazione.
2) Premere 1.
3) Digitare il vostro nuovo codice di 7 - 10 cifre. (esempio: 1 2 3 4 5 6 7 8)
4) Premere # (per confermare).
5) Se volete continuare la programmazione, passate direttamente a un'altra fase. Se desiderate arrestare la programmazione, premete 0.

C- Per aggiungere un nuovo codice utente

1) Entrare in modalità programmazione.
2) Digitare 2.
3) Digitare il vostro nuovo codice di 6 cifre. (esempio: 1 2 3 4 5 6)
4) Premere # (per confermare).
5) Se volete continuare la programmazione, passate direttamente a un'altra fase. Se desiderate arrestare la programmazione, premete 0.

D- Per eliminare un codice

1) Entrare in modalità programmazione.
2) Premere [3].
3) Digitare il codice utente da eliminare. (esempio: [1][2][3][4][5][6])
4) Se volete continuare la programmazione, passate direttamente a un'altra fase. Se desiderate arrestare la programmazione, premete [0].

E- Per eliminare tutti i codici

1) Entrare in modalità programmazione.
2) Digitare [4][4][4][4] (solo il codice di programmazione non viene eliminato)
3) Se volete continuare la programmazione, passate direttamente a un'altra fase. Se desiderate arrestare la programmazione, premete [0].

=> PROGRAMMAZIONE DEL TEMPO DI APERTURA

Per programmare il tempo di apertura della porta

1) Entrare in modalità programmazione.
2) Premere [5] più il tempo in secondi desiderato. (esempio [5][2][0] per 20 secondi di apertura).
3) Se volete continuare la programmazione, passate direttamente a un'altra fase. Se desiderate arrestare la programmazione, premete [0].

=> PROGRAMMAZIONE ALLARME

Per attivare l'allarme completo:

1) Entrare in modalità programmazione.
2) Digitare [8][1]. Nessun codice programmato è utilizzabile.Per disattivare, premere 80 [8][0].
3) Se volete continuare la programmazione, passate direttamente a un'altra fase. Se desiderate arrestare la programmazione, premete [0].

=> NOTA: Se desiderate arrestare la programmazione, premete [0].

=> APERTURA PORTA: Digitare il vostro codice seguito da [#] per confermare. La porta si aprirà.

=> CODICE DI PROGRAMMAZIONE PERSO: Se dimenticate il vostro codice, dovete togliere la corrente, aprire la vostra tastiera e premere "REST" (funzione all'interno della tastiera). Senza rilasciare "REST", alimentare nuovamente la tastiera e attendere ancora 3 secondi.Richiudere la tastiera; sarà possibile ricominciare la programmazione.

=> CODICE ERRATO: Se digitate 8 codici errati di seguito, la tastiera si bloccherà automaticamente e si attiverà l'allarme. L'allarme suona per 90 secondi.

5)SCHEMA DI CABLAGGIO

Per installare la vostra tastiera seguire le indicazioni riportate a lato.

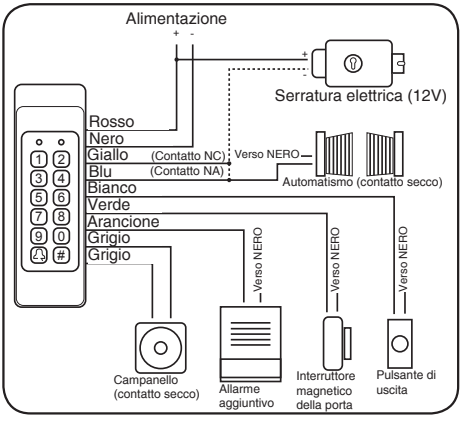

1) PARAMETRY PRODUKTU

POLSKI

Klawiatura kodująca XO 006A została zaprojektowana w celu zapewnienia kontroli i ochrony wejść i wyjść znajdujących się w mieszkaniu.

- Funkcje kod: WEJŚCIE Z UŻYCIEM KODU
- Funkcja alarm: zabezpieczenie własne systemu przy pomocy wbudowanego alarmu.
- Funkcja dzwonek: łączność przewodowa z dzwonkiem w mieszkaniu.
  Klawiatura X0006A może być również używana do obsługi przy wchodzeniu / wychodzeniu osób do/z mieszkania:
- Funkcja otwieranie zamka / zatrzasku elektrycznego,
- Funkcja: otwieranie mechanizmu bramowego,
- Możliwość połączenia z przyciskiem dodatkowego wyjścia.

2) OPIS ELEMENTÓW

- Zasilanie: 12V / 1A.
- Pobór mocy alarm: 50mA.
- Dopuszczalne temperatury: -10°C ~ 70°C.
- Pamięć: maks. 600 kodów.
- Przekrój przewodu (klawiatura/zamek): 1mm²

3) ZASTOSOWANIE ELEMENTÓW

STAN	CZERWONA DIODA LED	ZIELONA DIODA LED	DŹWIĘK „PIP"
TRYB NORM.	☼ sekunda		
OTW. ZAM./MECH.		☼	((• DŁUGI
TRYB PROG.	☼	☼ SZYBKIE	((• DŁUGI
WPROW. KODU	☼ + STOP	☼ SZYBKIE	((• DŁUGI
ALARM WŁĄCZONY	☼ SZYBKIE		((• NASTĘPNY
BŁĘDNE HASŁO	☼ + STOP		((• ((• KRÓTKI
ALARM PROGRAM.	☼	☼ SZYBKIE	

- BEEP = ((•
- MIGANIE = ☼

4) WPROWADZANIE I USUWANIE KODÓW

A – Przejście do trybu programowania:
1) Wpisać domyślny kod programowania [6][6][6][8][8][8][8].
2) Przytrzymać [#] przez 3 sekundy.

B – Wprowadzanie nowego kodu programowania:
1) Przejść do trybu programowania.
2) Nacisnąć [1].
3) Wpisać nowy kod zawirający od 7 do 10 cyfr.
(na przykład: [1][2][3][4][5][6][7][8])
4) Nacisnąć [#] (aby potwierdzić).
5) Aby kontynuować programowanie, należy od razu przejść do następnego etapu. Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

C – Dodawanie nowym kodem użytkownika
1) Przejść do trybu programowania.
2) Wpisać [2].
3) Wpisać nowy kod 6-cyfrowy. (na przykład: [1][2][3][4][5][6])
4) Nacisnąć [#] (aby potwierdzić).
5) Aby kontynuować programowanie, należy od razu przejść do następnego etapu. Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

POLSKI

D – Usuwanie kodu

1) Przejść do trybu programowania.
2) Nacisnąć [3].
3) Wpisać kod użytkownika, który ma być usunięty. (na przykład: [1][2][3][4][5][6])
6) Aby kontynuować programowanie, należy od razu przejść do następnego etapu. Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

E – Usuwanie wszystkich kodów

1) Przejść do trybu programowania.
2) Nacisnąć [4][4][4][4] (tylko kod programowania nie jest usuwany)
3) Aby kontynuować programowanie, należy od razu przejść do następnego etapu. Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

=> PROGRAMOWANIE CZASU OTWARCIA

Programowanie czasu otwarcia drzwi

1) Przejść do trybu programowania.
2) Nacisnąć [5] Nacisnąć oraz żądany czas w sekundach. (na przykład [5][2][0] aby uzyskać 20-sekundowe otwarcie).
3) Aby kontynuować programowanie, należy od razu przejść do następnego etapu. Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

=> PROGRAMOWANIE ALARMU

Pełne włączenie alarmu:

1) Przejść do trybu programowania.
2) Nacisnąć [8][1]. Żaden z zaprogramowanych kodów nie może być użyty. By wyłączyć należy nacisnąć [8][0]
3) Aby kontynuować programowanie, należy od razu przejść do następnego etapu. Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

=> REMINDER : Aby przerwać programowanie, należy nacisnąć [0].

=> OTWARCIE DRZWI: Wpisać kod, następnie potwierdzić przy pomocy [#]. Drzwi otworzą się.

=> UTRACONY KOD PROGRAMOWANIA:W przypadku zapomnianego kodu należy odciąć dopływ prądu, otworzyć klawiaturę i nacisnąć « REST » (funkcja wewnątrz klawiatury). Przytrzymując REST włączyć zasilanie w klawiaturze i odczekać 3 sekundy.
Zamknąć klawiaturę i można powrócić do programowania.

=> ZŁY KOD: Jeżeli zostanie wpisanych 8 niepoprawnych kodów pod rząd, klawiatura zablokuje się automatycznie i włączy się alarm.
Alarm będzie dzwonić przez 90 sekund.

5)SCHEMAT OKABLOWANIA

Podczas montażu klawaitury należy przestrzegać zamieszczonych obok wskazówek.

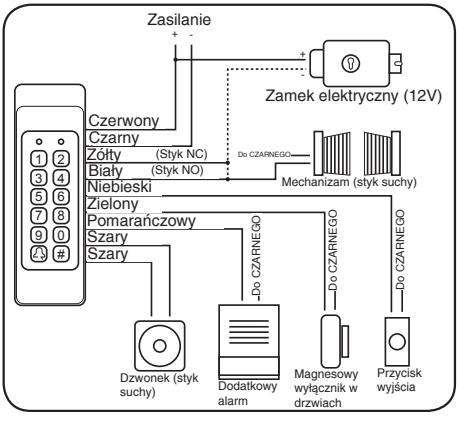

HOTLINE

A votre disposition du lundi au samedi de 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00 au 0 892 350 490 (0,34 €/minute)